

OpenTouch™ Business Edition OpenTouch™ Multimedia Services

8068 Premium DeskPhone

8038 Premium DeskPhone

Benutzerhandbuch

R220

8AL90317DEACed01-1620



Einleitung

In diesem Dokument werden die Dienste beschrieben, die von einem Premium DeskPhone, das mit einem OpenTouch™ Business Edition- oder OpenTouch™ Multimedia Services-System verbunden ist, bereitgestellt werden.

Ihr ALE International bietet mit seinen neuen ergonomischen Eigenschaften alle Vorteile effektiver Kommunikation.

- Alcatel-Lucent 8068 Bluetooth® Premium Deskphone (8068 BT).
- Alcatel-Lucent 8068 Premium Deskphone.
- Alcatel-Lucent 8038 Premium Deskphone.

Einige Funktionen hängen vom Gerätetyp ab.

| | 8068 BT | 8068 | 8038 |
|--|---------|------|------|
| IP-Telefon | ✓ | ✓ | ✓ |
| Farbdisplay | ✓ | ✓ | |
| Schwarzweißdisplay | | | ✓ |
| Bluetooth®-Headset | ✓ | | |
| Gigabit-Ethernet-Switch mit zwei Anschlüssen und PoE-Unterstützung (Power over Ethernet) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zusatzmodul | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audiodienste (Freisprechen, Hörer und Headset) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Premium Smart Display-Modul mit 14 Tasten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bildschirmkontrast einstellen | | | ✓ |
| Telefonbildschirmschoner | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agententelefon / Supervisor-Telefon | ✓ | ✓ | ✓ |

Die auf dem Telefon angezeigten Bezeichnungen und Symbole hängen vom Gerätetyp ab. Die Bezeichnungen und Symbole stammen vom 8068 Premium Deskphone. 8038 Premium DeskPhone hat ähnliche schwarz-weiße Symbole. Die in diesem Dokument präsentierten Symbole und Beschriftungen sind vertraglich nicht bindend und können ohne vorherige Warnung geändert werden.

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | <u>LEISTUNGSMERKMALE UND FUNKTIONEN IHRES TELEFONS.....</u> | 5 |
| 1.1 | 8068 BLUETOOTH® / 8068 PREMIUM DESKPHONE..... | 5 |
| 1.2 | 8038 PREMIUM DESKPHONE | 5 |
| 1.3 | KONNEKTIVITÄT | 6 |
| 1.4 | STARTSEITE | 6 |
| 1.5 | KONTAKTKARTE | 7 |
| 1.6 | BESPRECHUNGSKARTE | 8 |
| 1.7 | NAVIGATION | 9 |
| 1.8 | VERBINDUNGSSYMBOLS | 9 |
| 1.9 | FEST BELEGTE FUNKTIONSTASTEN | 10 |
| 1.10 | ALPHABETISCHE TASTATUR | 10 |
| 1.11 | MY IC PHONE BLUETOOTH®-HÖRER | 11 |
| 1.12 | ZUSATZMODUL | 12 |
| 2 | <u>KONTAKTE VERWALTEN</u> | 14 |
| 2.1 | LOKALES VERZEICHNIS UND FAVORITEN..... | 14 |
| 2.2 | HINZUFÜGEN EINES NEUEN KONTAKTS | 15 |
| 2.3 | KONTAKT LÖSCHEN | 15 |
| 3 | <u>TELEFON VERWENDEN.....</u> | 16 |
| 3.1 | INFORMATIONEN ZU DEM TELEFON | 16 |
| 3.2 | VERWALTEN DES ANRUFPROTOKOLLS | 16 |
| 3.3 | NUMMERNWAHL..... | 17 |
| 3.4 | NAMENWAHL | 18 |
| 3.5 | ANRUF AUS ANRUFPROTOKOLL | 18 |
| 3.6 | EINEN ANRUF MITHILFE DES LOKALEN VERZEICHNISSES TÄTIGEN | 18 |
| 3.7 | EINEN ANRUF EMPFANGEN | 19 |
| 3.8 | TELEFONIEREN MIT DER FUNKTION 'FREISPRECHEN' | 19 |
| 3.9 | WAHLWIEDERHOLUNG..... | 20 |
| 3.10 | MFV-SIGNALE SENDEN | 20 |
| 3.11 | ABSCHALTEN DES MIKROFONS (STUMMSCHALTEN)..... | 20 |
| 3.12 | VERWENDUNG DES BLUETOOTH®-HÖRERS..... | 21 |
| 4 | <u>WÄHREND EINES GESPRÄCHS</u> | 22 |
| 4.1 | WÄHREND EINES GESPRÄCHS EINEN ZWEITEN ANRUF TÄTIGEN | 22 |
| 4.2 | ANNEHMEN EINES ZWEITEN ANRUF S WÄHREND EINES GESPRÄCHS | 22 |
| 4.3 | WECHSEL VON EINEM GESPRÄCHSPARTNER ZUM ANDEREN (MAKELN) | 23 |
| 4.4 | VERBINDEN DES GESPRÄCHS AN EINE ANDERE NEBENSTELLE..... | 23 |
| 4.5 | GLEICHZEITIGES GESPRÄCH MIT 2 INTERNEN UND/ODER EXTERNEN GESPRÄCHSPARTNERN (KONFERENZ)..... | 24 |
| 4.6 | GLEICHZEITIG MIT MEHR ALS ZWEI TEILNEHMERN SPRECHEN..... | 25 |
| 4.7 | EIN GESPRÄCH AUF HALTEN LEGEN | 25 |
| 4.8 | AUDIOLAUTSTÄRKE EINSTELLEN | 25 |

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| <u>5</u> | <u>IN VERBINDUNG BLEIBEN</u> | <u>26</u> |
| 5.1 | WEITERLEITEN IHRER ANRUFE..... | 26 |
| 5.2 | ÜBERLAUF AN EINE NUMMER ODER DIE VOICEMAIL. | 27 |
| 5.3 | ABHÖREN IHRER VOICEMAIL | 27 |
| <u>6</u> | <u>TELEFON PROGRAMMIEREN</u> | <u>28</u> |
| 6.1 | EINSTELLEN DES RUFTONS..... | 28 |
| 6.2 | STELLT DIE LAUTSTÄRKE DES KLINGELTONS BEI EINGANG EINES ANRUFES EIN | 29 |
| 6.3 | SPRACHE AUSWÄHLEN | 29 |
| 6.4 | BILDSCHIRMKONTRAST EINSTELLEN (8038)..... | 29 |
| 6.5 | TELEFONBILDSCHIRMSCHONER | 29 |
| 6.6 | ABFRAGE DER RUFNUMMER UND DES NAMENS | 29 |
| 6.7 | UNTERDRÜCKEN IHRER RUFNUMMER | 29 |
| 6.8 | NEUSTARTEN IHRES TELEFONS | 30 |
| 6.9 | AKTUALISIEREN DER KONFIGURATION IHRES TELEFONS | 30 |
| 6.10 | INSTALLATION EINES HÖRERS MIT KABELLOSER BLUETOOTH®-TECHNOLOGIE (KOPPLUNG)..... | 30 |
| 6.11 | INSTALLIEREN EINES BLUETOOTH®-GERÄTS | 31 |
| 6.12 | ENTFERNEN EINES BLUETOOTH®-GERÄTS..... | 31 |
| 6.13 | PRÜFEN IHRER GEPAARTEN BLUETOOTH®-GERÄTE | 31 |
| 6.14 | PRÜFEN IHRER BLUETOOTH®-PARAMETER | 31 |
| <u>7</u> | <u>CHEF/SEKRETÄR</u> | <u>32</u> |
| 7.1 | CHEF/SEKRETÄR..... | 32 |
| 7.2 | FILTERMODUS ZWISCHEN MANAGER- UND ASSISTENTENTELEFON AUSWÄHLEN UND AKTIVIEREN..... | 33 |
| <u>8</u> | <u>GEWÄHRLEISTUNG UND KLAUSELN</u> | <u>35</u> |
| 8.1 | SICHERHEITSHINWEISE | 35 |
| 8.2 | ERKLÄRUNGEN ZUR ERFÜLLUNG BEHÖRDLICHER BESTIMMUNGEN..... | 36 |

1 Leistungsmerkmale und Funktionen Ihres Telefons

1.1 8068 Bluetooth® / 8068 Premium Desktopphone




1.2 8038 Premium Desktopphone



1.3 Konnektivität

Beschreibung der Anschlüsse:

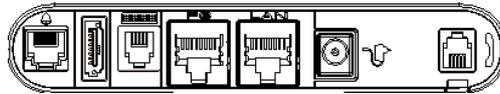

RJ-11-Anschluss für externen Tonruf.



Anschluss für Erweiterungsmodul (SATA-Typ).



RJ-9-Anschluss für eine alphanumerische Tastatur.



10/100/1000 Gigabit-Ethernet-Anschluss (PC).



10/100/1000 Gigabit Ethernet-Anschluss (LAN).



Gleichstrombuchse für den Anschluss eines externen Stromadapters.



RJ9-Anschluss für ein verkabeltes Hörer.

1.4 Startseite

Auf der Startseite wird der Verlauf aller Ihrer Gespräche angezeigt.

Die Startseite umfasst eine Titelleiste, in der Informationen wie Datum und Uhrzeit angezeigt werden, und den Bereich für die Anzeige des Anrufprotokolls. Die Tasten links und rechts vom Anrufprotokoll ermöglichen das Anzeigen von Details zu den im Anrufprotokoll enthaltenen Kontakten bzw. das Zurückrufen eines Kontakts.



Im Ruhezustand erscheint in der Titelzeile das Anrufprotokoll-Symbol, das sich in verschiedenen Statusvarianten befinden kann.



Keine nicht bestätigten entgangenen Anrufe oder nicht abgehörten Sprachnachrichten vorhanden.



Mindestens ein nicht bestätigter entgangener Anruf oder eine nicht abgehörte Sprachnachricht vorhanden (8068).

Benutzen Sie die Navigationstaste rechts zum Navigieren in der Titelzeile.



Zeigt die Anzahl nicht bestätigter entgangener Anrufe an (wenn entgangene Anrufe vorhanden sind) (8068).



Zugriff auf die Routing- und die Überlaufkonfiguration.



Zugriff auf das lokale Verzeichnis.



Zugriff auf die Voicemail. Die Anzahl der neuen Sprachnachrichten wird angezeigt. Die Anzahl der neuen Sprachnachrichten wird angezeigt.



Zugriff auf die Einstellungen.





Zugriff auf die Manager/Assistent-Funktion.

1.5 Kontaktkarte

Eine Kontaktkarte repräsentiert eine Person.

Zum Öffnen einer Kontaktkarte die Taste links neben den betreffenden Kontakt drücken.

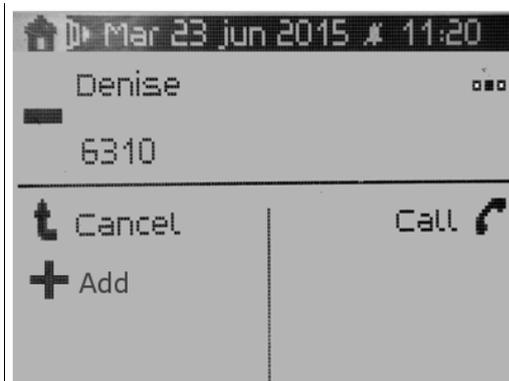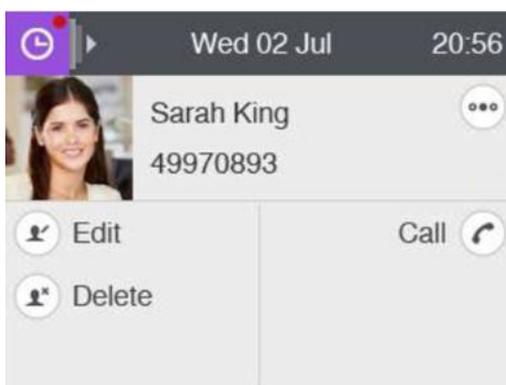

Eine Karte besteht aus 3 Seiten.


- Ihr Gesprächsverlauf mit dem betreffenden Kontakt.
- Wichtige Informationen zu Ihrem Kontakt (Foto, Rufnummer, E-Mail).
- Für diesen Kontakt vorgeschlagene Aktion (anrufen, zum lokalen Adressbuch hinzufügen).

| | |
|---|---|
|  | Zwischen verschiedenen Seiten navigieren. |
|  | Ihren Kontakt anrufen. |
|  | Zurück zur Startseite. |
|  | Einen Kontakt zu Ihrem lokalen Adressbuch hinzufügen. |
|  | Ändern des Kontakts. |
|  | Kontakt aus der Kontaktliste löschen. |

1.6 Besprechungskarte

Eine Besprechungskarte stellt eine Gruppe von Personen dar (Konferenz).

Zum Öffnen einer Kontaktkarte den betreffenden Kontakt auswählen und die linke Taste drücken.

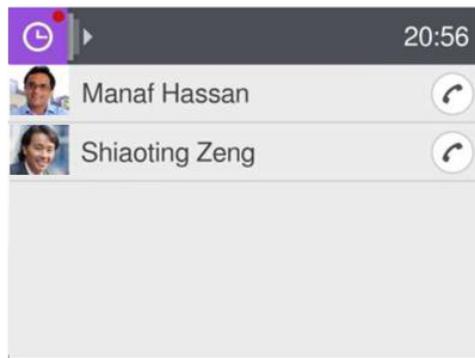

Die Besprechungskarte enthält eine Auflistung aller Teilnehmer der Konferenz. Aus der Liste können Sie auch die Kontaktkarte eines Teilnehmers öffnen.

| | |
|---|------------------------|
|  | Ihren Kontakt anrufen. |
|---|------------------------|

1.7 Navigation



OK-Taste:

- Kurz drücken
Ermöglicht die Bestätigung der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration.
- Im Ruhezustand
Für den Zugriff auf Funktionen zur Verwaltung des Anrufprotokolls wie 'Ein Protokoll löschen', 'Alle Protokolle löschen', 'Nur entgangene Anrufe anzeigen' oder 'Entgangene Anrufe bestätigen'.

Navigation links-rechts:

Für den Wechsel von Seite zu Seite und zur Anzeige von Informationen über aktuelle Anrufe (aktiver Anruf, gehaltener Anruf, eingehender Anruf).

Navigationstaste rechts:

Für den Zugriff auf Funktionen zur Konfiguration des Telefons und zur Verwaltung von Anrufen.

Navigation oben-unten:

Wenn für die Anzeige von Informationen eine Seite nicht ausreicht, kann mit der Navigationstaste unten die nächste, mit der Navigationstaste oben die vorherige Seite aufgerufen werden.

Taste 'Zurück/Beenden':

Durch Drücken dieser Taste gehen Sie einen Schritt zurück.

Verwenden Sie diese Taste, um zur Startseite zurückzukehren (langer Tastendruck).

1.8 Verbindungssymbole

Symbole, die Informationen zu bestimmten Sonderkonfigurationen des Telefons oder dem Anrufstatus liefern, werden in einer Leiste am oberen Bildschirmrand angezeigt.



Symbol 'Eingehender Anruf'.
Dieses Symbol blinkt bei einem zweiten eingehenden Anruf.



Symbol 'Aktiver Anruf'.



Symbol 'Gehaltener Anruf' Dieses Symbol blinkt bei einem zweiten laufenden Gespräch.



Konferenz.



Das Gespräch wurde von Ihrem Gesprächspartner beendet.



Im Adressbuch des Unternehmens nach einem Kontakt suchen.

1.9 Fest belegte Funktionstasten

Sie befinden sich direkt über dem Lautsprecher.

| | |
|---|---|
|  | Stummschaltungstaste Drücken Sie während eines Gesprächs auf diese Taste, wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gesprächspartner Sie hört. |
|  | Reduzieren der Lautstärke des Hörers, des Lautsprechers oder des Ruftons bei einem eingehenden Anruf. |
|  | Erhöhen der Lautstärke des Hörers, des Lautsprechers oder des Ruftons bei einem eingehenden Anruf. |
|  | Durch Drücken dieser Taste werden eingehende Anrufe im Freisprechmodus beantwortet (die Taste leuchtet blau). Bei einem laufenden Gespräch können Sie über diese Taste vom Freisprechmodus zum Headset- oder Telefonmodus umschalten. |
|  | Leitungstasten Mit diesen Tasten können Sie einen eingehenden Anruf annehmen oder von einem Anruf zu einem anderen wechseln. |
|  | Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen. |
|  | Informationen zum Benutzer: Nachname, Vorname, Rufnummer etc. |
|  | Zeigt verschiedene Informationen zu dem Telefon, das Routingprofil und die Anzahl entgangener Anrufe und neuer Nachrichten an. Diese Taste blinkt, wenn Sie eine neue Sprachnachricht empfangen oder einen Anruf verpasst haben. |

1.10 Alphabetische Tastatur

Das Gerät wird je nach Land und Sprache mit einer alphabetischen Tastatur geliefert:

- Ländervarianten:
 - AZERTY
 - QWERTZ
 - QWERTY (international)
 - QWERTY (nordic)



Geben Sie Kontaktnamen über das Tastenfeld ein, wenn Sie das Telefon konfigurieren. Durch Eingabe des Kontaktnamens über das Tastenfeld können Sie direkt auf das Wählfeld zugreifen.

In der Liste unten sind die Funktionstasten aufgeführt, mit denen Sie alle Symbole aufrufen können.

| | |
|---|---|
|  | Cursortasten (nach links, rechts, oben und unten). Mit diesen Tasten können Sie in den Bearbeitungsfeldern navigieren. Nach links und nach oben gelangen Sie durch gleichzeitiges Festhalten der Alt-Taste. |
|  | Umschalttaste: Eingabe von Großbuchstaben. |
|  | Alt-Taste. Für den Zugriff auf Sonder- und Interpunktionszeichen. |
|  | Eingabetaste: Bestätigung von Textänderungen. |
|  | Rückschritttaste: Löschen eines Zeichen in einem Bearbeitungsfeld. |

1.11 My IC Phone Bluetooth®-Hörer

Das Bluetooth®-Mobilteil ist nur in Verbindung mit dem 8068 Bluetooth® Premium Deskphone verfügbar.




Wenn der Bluetooth®-Hörer auf der Basis liegt, brauchen Sie nicht die Taste Abnehmen/Auflegen drücken, um den Anruf anzunehmen oder zu beenden. Nehmen Sie den Bluetooth®-Hörer einfach ab bzw. legen Sie ihn auf.

Status-LED

- Aus: Normalbetrieb.
- Grün blinkend: Gespräch aktiv.
- Leuchtet ununterbrochen grün: Hörer wird geladen.
- Blinkt orange: Akku schwach oder Hörer außerhalb der Empfangszone.
- Leuchtet ununterbrochen orange: Störung.

Batterie des Bluetooth®-Hörers einlegen oder auswechseln

- ① Abdeckung des Batteriefachs anheben.
- ② Halteteil der Batterie schieben.

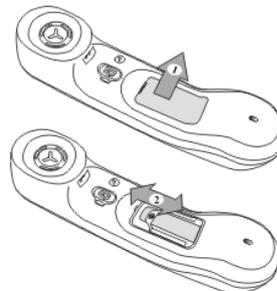

Der Akku wird aufgeladen, wenn sich der Bluetooth®-Hörer auf seiner Basisstation befindet.

1.12 Zusatzmodul

Telefonkapazitäten können mit Zusatzmodulen erweitert werden:



Premium Smart Add-on




Premium Add-on 40

Befestigen Sie das Zusatzmodul mit der Klemme

Sie können die Füße (Telefon und Zusatzmodule) mit einer Zusatzmodulklemme, die als eine Option im Paket erhältlich ist, befestigen.


Premium Smart Add-on

①

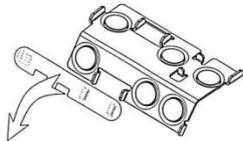


Entfernen Sie den Schutz um die Klemme des Zusatzmoduls

②

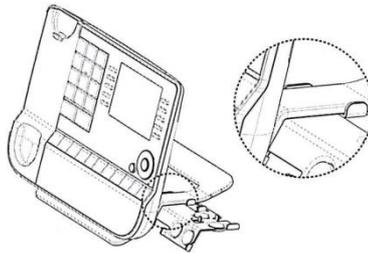

Platzieren Sie vorschriftsmäßig die Klemme unter dem Fuß des Telefons, wie auf der Zeichnung dargestellt


③

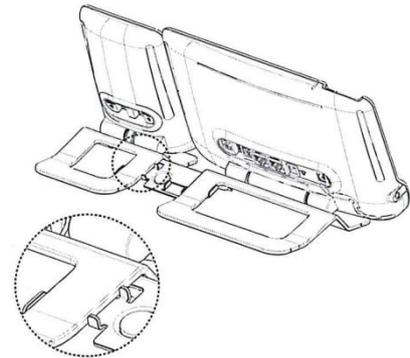

Platzieren Sie das Zusatzmodul auf die Klemme, wie auf der Zeichnung dargestellt


Premium Add-on 40

①

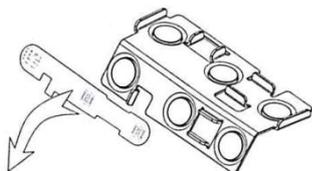


Entfernen Sie den Schutz um die Klemme des Zusatzmoduls

②

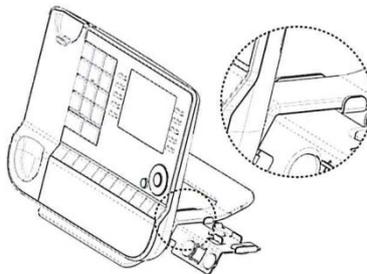

Platzieren Sie vorschriftsmäßig die Klemme unter dem Fuß des Telefons, wie auf der Zeichnung dargestellt

③

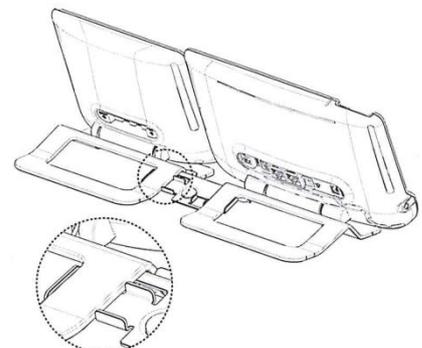


Platzieren Sie das Zusatzmodul auf die Klemme, wie auf der Zeichnung dargestellt

Verwenden Sie dieselbe Vorgehensweise, um ein weiteres Zusatzmodul an einem anderen Zusatzmodul zu befestigen.

Schließen Sie das Zusatzmodul an

- E. Stecken Sie das mitgelieferte Kabel in die dafür vorgesehene Buchse hinter Ihrem Telefon und dem Zusatzmodul ein.
- F. Um ein zusätzliches Zusatzmodul anzuschließen, stecken Sie das neue Zusatzmodul an das bereits angeschlossene Zusatzmodul mithilfe des mitgelieferten Kabels in die vorgesehene Buchse ein.

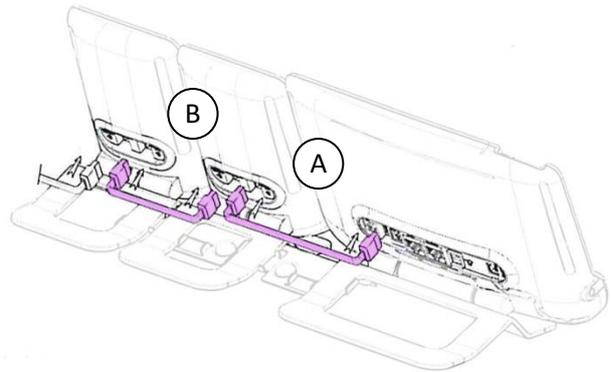


Sie können ein oder mehrere Zusatzmodule an Ihrem Telefon anschließen. Um ein weiteres Zusatzmodul hinzuzufügen, befestigen und schließen Sie das neue Zusatzmodul am bereits angeschlossenen Zusatzmodul an.

2 Kontakte verwalten

2.1 Lokales Verzeichnis und Favoriten

Mit Ihrem Telefon können Sie Kontakte in Ihrem lokalen Verzeichnis verwalten. Über die Favoriten können Sie schnell auf Ihre bevorzugten Kontakte zugreifen.

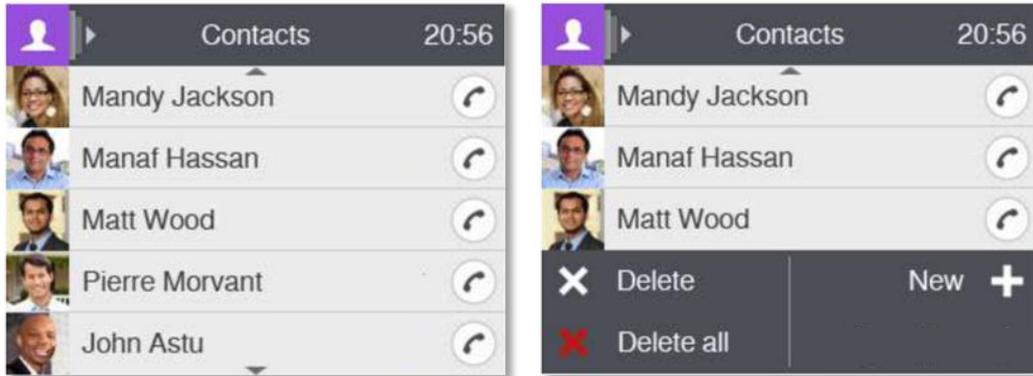

-  Mit der Navigationstaste rechts Ihr lokales Verzeichnis öffnen.
-  Das Menü durch Drücken der Taste 'OK' öffnen.

| | |
|---|--|
|  | Neuen Kontakt erstellen. |
|  | Alle Kontakte in Ihrem lokalen Verzeichnis anzeigen. |
|  | Den ausgewählten Kontakt löschen. |
|  | Alle Kontakte im lokalen Verzeichnis löschen. |

| | | |
|---|---|---|
|  |  | Während eines Gesprächs können Sie Ihr lokales Verzeichnis mit der Navigationstaste rechts öffnen, um es zu durchsuchen oder einen neuen Anruf zu tätigen. Die Gesprächstaste blinkt ( , ). Mithilfe der Gesprächstaste kehren Sie zur Gesprächsseite zurück. |
|---|---|---|

2.2 Hinzufügen eines neuen Kontakts

Wenn Ihr lokales Verzeichnis leer ist, die Taste 'OK' drücken, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.

- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Einen Kontakt aus dem Anrufprotokoll hinzufügen (Kontaktkarte).
 -  Einen Kontakt in einem Firmenadressbuch suchen und den ausgewählten Kontakt in Ihr lokales Verzeichnis aufnehmen (Kontaktkarte).
 -  Neuen Kontakt erstellen.
Geben Sie die Kontaktdaten ein.
Mindestens der Nachname muss angegeben werden.
 -  Einen vordefinierten Avatar wählen (8068).
- Ihr Kontakt wird dem Verzeichnis hinzugefügt.

Für externe Nummern empfehlen wir die Verwendung kanonischer Adressformate, bestehend aus '+', gefolgt von der Landesvorwahl (z. B. '33', dann die Rufnummer ohne die erste Ziffer. Zum Beispiel: Für 0390670000 geben Sie die Nummer +3390670000 ein. Für das Pluszeichen ('+') halten Sie die Taste '0' länger gedrückt. Das Beispiel beschreibt das Anrufen einer Nummer in Frankreich aus einem anderen Land.

2.3 Kontakt löschen

-  Mit der Navigationstaste rechts Ihr lokales Verzeichnis öffnen.
-  Die Taste mit dem Symbol 'Löschen' drücken.

Alle Kontakte im lokalen Verzeichnis löschen

-  Das Menü durch Drücken der Taste 'OK' öffnen.
-  Alle löschen.

3 Telefon verwenden

3.1 Informationen zu dem Telefon

-  Diese Taste drücken, um Informationen zu dem Telefon anzuzeigen – Name, Nummer, aktives Routingprofil, Anzahl entgangener Anrufe und neuer Nachrichten.

3.2 Verwalten des Anrufprotokolls

Das Anrufprotokoll kann eingesehen und verwaltet werden, wenn sich das Telefon im Ruhemodus befindet. Der Großteil des Displays ist für die Anzeige des Anrufprotokolls reserviert.



Tasten links neben Protokolleinträgen – zum Öffnen der Kontaktkarte

Durch Drücken der Taste links neben einem Protokolleintrag werden alle Anrufprotokolle des ausgewählten Kontakts angezeigt.

| 8068 | 8038 | |
|---|---|--|
|  |  | Alle angenommenen eingehenden Anrufe. |
|  |  | Nicht angenommene eingehende Anrufe. |
|  |  | Angenommene ausgehende Anrufe. |
|  |  | Nicht angenommene ausgehende Anrufe. |
|  |  | Zurück zur Startseite. |
|  |  | Die Taste mit dem 'Anrufen'-Symbol drücken, um den ausgewählten Kontakt zurückzurufen. |
|  |  | Zwischen verschiedenen Seiten navigieren. |
|  | | Zusätzliche Seiten des Anrufprotokolls anzeigen, sofern erforderlich. |

Navigationstaste rechts - Zurückrufen des Teilnehmers

Die zu einem Anrufprotokoll gehörige Taste drücken, um den betreffenden Teilnehmer zurückzurufen. Die entsprechenden Symbole können grau oder rot sein.

| 8068 | 8038 | |
|---|---|--|
|  |  | Dieses Symbol zeigt an, dass der Anruf angenommen wurde. |
|  |  | Dieses Symbol zeigt an, dass der Anruf nicht angenommen wurde (entgangener Anruf). |

Navigationstaste unten - Anzeigen zusätzlicher Seiten des Anrufprotokolls

Zeigt gegebenenfalls die folgenden Seiten des Anrufprotokolls an (wenn das Anrufprotokoll mehr als 5 Teilnehmer enthält).

Taste OK - Verwalten des Anrufprotokolls

Ermöglicht die Verwaltung des Anrufprotokolls durch Unterdrücken von Filtern und Bestätigen von Protokollen.

-  Die Taste mit dem Symbol 'Löschen' drücken, um bestimmte Protokolle zu löschen.
 -  Alle Anrufprotokolle werden im Display angezeigt.
 -  Die Taste mit dem Symbol 'Löschen' drücken.
-  Die Taste mit dem Symbol 'Alle löschen' drücken, um alle Anrufprotokolle zu löschen. Beachten Sie, dass vor der Löschung keine Bestätigung verlangt wird.
-  Diese Taste drücken, um nur entgangene Anrufe anzuzeigen.
-  Diese Taste drücken, um alle entgangenen Anrufe zu bestätigen.

 Auf der Seite mit den Informationen zu Ihrem Telefon können Sie entgangene Anrufe durch Auswahl der Anzahl entgangener Anrufe öffnen.

| | | |
|---|---|--|
|  |  | Während eines Gesprächs können Sie das Anrufprotokoll mit der Navigationstaste rechts öffnen, um es zu durchsuchen oder einen neuen Anruf zu tätigen. Die Gesprächstaste blinkt ( , ). Mithilfe der Gesprächstaste kehren Sie zur Gesprächsseite zurück. |
|---|---|--|

3.3 Nummernwahl

Vor dem Wählen können Sie den Hörer abheben und die Taste 'Abheben/Auflegen' (des Bluetooth-Hörers) drücken oder die Freisprechtaste drücken und die Anweisungen befolgen.

-  Wählen der Nummer.
- Sie haben zwei Möglichkeiten:
 -  Die OK-Taste drücken, um den Anruf zu starten.
 -  Die Taste 'Anrufen' drücken.
 -  Die Taste mit dem Symbol 'Anrufen' drücken. Dieses Symbol wird nur dann angezeigt, wenn die Nummer erkannt wird.

Um ein externes Gespräch zu führen, wählen Sie vor der gewünschten Rufnummer den Zugangscod für die Amtsleitung.

3.4 Namenwahl

Sie können den gewünschten Gesprächspartner über seinen Namen anrufen und den betreffenden Namen mit der Suchfunktion im Firmenadressbuch suchen.

-  Die ersten Buchstaben des Nach- und/oder Vornamens (oder den vollständigen Namen) oder die Initialen des Nach- und/oder Vornamens eingeben.
-  Die Taste mit dem Symbol 'Suchen' oder die OK-Taste drücken, um die Suche nach Namen zu starten.
» Alle passenden Namen werden im Display angezeigt (Weitere Seiten mit passenden Namen können gegebenenfalls mithilfe der Navigationstasten oben und unten aufgerufen werden.).
-  Den Kontakt durch Drücken der zugehörigen Taste mit dem 'Anrufen'-Symbol anrufen.
» Der Anruf wird gestartet.

3.5 Anruf aus Anrufprotokoll

Sie können einen Teilnehmer aus dem Anrufprotokoll zurückrufen.

Wenn Sie sich auf der Startseite befinden:

- Den Teilnehmer, der angerufen werden soll, (gegebenenfalls) mit den Navigationstasten oben und unten ermitteln.
-  Die relevante Rückruftaste im Anrufprotokoll drücken (hellgrau bei angenommenen, rot oder schwarz bei nicht angenommenen Anrufen).

3.6 Einen Anruf mithilfe des lokalen Verzeichnisses tätigen

-  Mit der Navigationstaste rechts Ihr lokales Verzeichnis öffnen.
-  Den Kontakt durch Drücken der zugehörigen Taste mit dem 'Anrufen'-Symbol anrufen.
» Der Anruf wird gestartet.
- Wenn für einen Gesprächspartner viele Nummern gespeichert sind, muss die gewünschte Nummer ausgewählt werden.

3.7 Einen Anruf empfangen

Bei Empfang eines Anrufs können Sie:

- Den Hörer abheben, um den Ruf anzunehmen.
-  /  /  Die Taste 'Anruf annehmen' oder 'Lautsprecher' oder die 'betreffende Leitungstaste' drücken, um den Anruf im Freisprechmodus anzunehmen.
-  Die Taste 'Abheben/Auflegen' des Bluetooth-Hörers drücken, um den Anruf anzunehmen (wenn der Hörer nicht aufgelegt ist) - (Schnurloser IP-Touch-Bluetooth-Telefonhörer).
-  Den Ruf ton stumm schalten (der Anruf geht weiterhin ein, doch das Telefon klingelt nicht mehr).
-  Den Anruf an einen anderen Teilnehmer umleiten
 - Die Nummer oder den Namen des Teilnehmers eingeben, an den der Anruf umgeleitet werden soll.
 -  Den Kontakt durch Drücken der zugehörigen Taste mit dem 'Anrufen'-Symbol anrufen.
-  Den Anruf an Ihre Voicemail umleiten.
-  Den Anruf an den persönlichen Assistenten umleiten.

3.8 Telefonieren mit der Funktion 'Freisprechen'

Telefon im Ruhezustand:

-  /  /  Die Taste 'Anruf annehmen' oder 'Lautsprecher' oder die 'betreffende Leitungstaste' drücken, um den Anruf im Freisprechmodus anzunehmen >> Sie befinden sich in der Betriebsart 'Freisprechen'.
-  Anruf beenden.

Bei bestehender Verbindung:

- Während eines Gesprächs.
-  Kurz drücken.
- >>  Sie befinden sich in der Betriebsart 'Freisprechen'.
-  Kurz drücken.
- >>  Sie befinden sich nicht mehr im Freisprechmodus.

Sie können während eines Gesprächs den Hörer auflegen, ohne den Anruf zu beenden.

3.9 Wahlwiederholung

Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW)

-  » Wahlwiederholung.

3.10 MFV-Signale senden

Die Funktion 'MFV-Senden' variiert je nach Konfiguration. Vergewissern Sie sich bei Ihrem Administrator, ob die Funktion aktiviert ist.

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden, z.B. zur Steuerung eines Voice-Mail-Servers einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters.

- Während eines Gesprächs.
-  DTMF-Code eingeben.

Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.

3.11 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)

Sie können den Teilnehmer hören, er sie jedoch nicht:

Am Telefon

- Während eines Gesprächs.
-  Mikrofon deaktivieren » Die Stummschaltungstaste blinkt.
-  Gespräch fortsetzen » Die Stummschaltungstaste blinkt nicht mehr.

Am Bluetooth® Mobilteil (Schnurloser Bluetooth®-Hörer)

-  Taste 'Lautstärke/Stummschaltung' des Hörers drücken (lange drücken) » Die Stummschaltungstaste blinkt.
-  Taste 'Lautstärke/Stummschaltung' des Hörers drücken (lange drücken) » Die Stummschaltungstaste blinkt nicht mehr.

3.12 Verwendung des Bluetooth®-Hörers

Das Bluetooth®-Mobilteil ist nur in Verbindung mit dem 8068 Bluetooth® Premium Deskphone verfügbar.

Der schnurlose Bluetooth®-Hörer ermöglicht dem Benutzer in einem Umkreis von 10 Metern zum Telefon einen Anruf entgegenzunehmen und ein Gespräch zu führen.

Der Hörer besitzt eine LED-Anzeige und zwei Tasten.

LED:

- Blinkt grün: Normale Funktion.
- Leuchtet ununterbrochen grün: Hörer wird geladen.
- Blinkt orange: Akku schwach oder Hörer außerhalb der Empfangszone.
- Leuchtet ununterbrochen orange: Störung.

Tasten 'Abheben/Auflegen' und 'Lautstärke/Stummschaltung':

-  Abheben/Auflegen: Drücken Sie diese Taste, um ein Gespräch anzunehmen oder zu beenden.
-  Lautstärke/Stummschaltung:
 - Mehrmals kurz drücken, um die Hörerlautstärke zu ändern (3 Stufen).
 - Lang drücken, damit Ihr Gesprächsteilnehmer Sie nicht mehr hört.

Wenn der Bluetooth®-Hörer auf der Basis liegt, brauchen Sie nicht die Taste Abnehmen/Auflegen drücken, um den Anruf anzunehmen oder zu beenden. Nehmen Sie den Bluetooth®-Hörer einfach ab bzw. legen Sie ihn auf.

4 Während eines Gesprächs

4.1 Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen

Während eines Gesprächs.

-  Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Rückfrage*.
- Sie haben zwei Möglichkeiten:
 -  Die Taste mit dem Symbol 'Anrufen' drücken.
» Die erste Verbindung wird gehalten.
 -  Auswählen der Funktion 'WW'.
» Die erste Verbindung wird gehalten.
 -  /  Das Anrufprotokoll oder Ihr lokales Verzeichnis mithilfe der Navigationstaste rechts öffnen.
 Die Taste mit dem Symbol 'Anrufen' drücken.
» Die erste Verbindung wird gehalten.



Hinzufügen: Einen zweiten Anruf direkt zu Ihrem Gespräch hinzufügen (Konferenz).

So beenden Sie den zweiten Anruf und nehmen den ersten Anruf wieder auf:

Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Teilnehmer. Der erste Anruf wird gehalten.

-  Sie oder der zweite Teilnehmer legen/legt auf.
-  Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Abrufen*
» Sie sprechen Ihrem ersten Gesprächspartner.

4.2 Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs versucht ein anderer Anrufer, Sie zu erreichen. Sie werden durch drei Pieptöne informiert. Die Identität des Anrufers ist sichtbar, solange der Anruf auf Ihrem Telefon angezeigt wird.

-  Die Taste mit dem Symbol 'Annehmen' drücken.
» Die erste Verbindung wird gehalten.

Solange der Anruf angezeigt wird, haben Sie die Möglichkeit, ihn umzuleiten.

So beenden Sie den zweiten Anruf und nehmen den ersten Anruf wieder auf:

Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Teilnehmer. Der erste Anruf wird gehalten.

-  Sie oder der zweite Teilnehmer legen/legt auf.
-  Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Abrufen*.
» Sie sprechen Ihrem ersten Gesprächspartner.

4.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten.

- Sie haben zwei Möglichkeiten:
 - Die blinkende Leitungstaste drücken.
» Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Anrufer, während der erste auf Halten gelegt ist.
 -  Mit den Navigationstasten links-rechts das blinkende Symbol 'Gehaltener Anruf' auswählen.
 Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Abrufen*.
» Sie befinden sich im Gespräch mit dem ersten Anrufer, während der zweite auf Halten gelegt ist.

4.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleiten des Anrufs an eine andere Nummer:

Während eines Gesprächs.

-  Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Weiterleiten*.
» Die erste Verbindung wird gehalten.
-  Den Empfänger der Weiterleitung per Nummern- oder Namenwahl oder mithilfe des Anrufprotokolls oder des lokalen Verzeichnisses anrufen.
» Die Weiterleitung erfolgt, sobald der Anruf getätigt wird.

Die Übergabe zwischen zwei externen Gesprächspartnern ist im allgemeinen nicht gestattet (in Abhängigkeit vom betroffenen Land und der Systemprogrammierung).

Weiterleiten des Anrufs an einen auf Halten gelegten Anrufer

Während eines Gesprächs.

-  Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Umleitung zu*.
» Die beiden Teilnehmer können miteinander sprechen.

Weiterleiten des Anrufs an ein anderes Gerät

Während eines Gesprächs.

-  Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Anderes Gerät*.
- Das Gerät auswählen, an das der Anruf weitergeleitet werden soll.
» Der Anruf wird an das ausgewählte Gerät weitergeleitet.

4.5 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten.

-  Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Konferenz*.
» Sie befinden sich in einer Konferenz.

Zeigen Sie die Liste der Teilnehmer an

Sie befinden sich in einer Konferenz.

-  Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Teilnehmerliste*.
» Die Liste der Teilnehmer wird angezeigt.

Konferenz abbrechen und zu einem der Teilnehmer zurückkehren

Sie befinden sich in einer Konferenz.

-  Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Teilnehmerliste*.
» Die Liste der Teilnehmer wird angezeigt.
-  Teiln heraus.
Ein Teilnehmer kann aus der Konferenz entfernt werden.
» Sie befinden sich im Gespräch mit dem verbleibenden Teilnehmer.

Die Konferenz mit allen Teilnehmern beenden

Sie befinden sich in einer Konferenz.

-  Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Konf aus*.
» Die Konferenz wird beendet.

Wenn Ihre beiden Gesprächspartner nach dem Ende der Konferenz das Gespräch fortsetzen wollen:

Sie befinden sich in einer Konferenz.

-  Die Taste 'Auflegen' drücken.
» Die beiden Teilnehmer sprechen miteinander.

4.6 Gleichzeitig mit mehr als zwei Teilnehmern sprechen

Sie befinden sich in einem Gespräch mit ein oder mehr Teilnehmern. Einen weiteren Teilnehmer zu dem Gespräch hinzufügen:

-  Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Hinzufügen*.
- Ihren Gesprächspartner per Namenwahl oder durch Wählen einer Nummer anrufen.
» Der neue Teilnehmer wird automatisch zu der Konferenz hinzugefügt, sobald der Gesprächspartner antwortet.

Zeigen Sie die Liste der Teilnehmer an

-  Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Teilnehmerliste*.
» Die Liste der Teilnehmer wird angezeigt.

Einen Teilnehmer aus dem Gespräch entfernen

-  Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Teilnehmerliste*.
» Die Liste der Teilnehmer wird angezeigt.
-  Teiln heraus.

4.7 Ein Gespräch auf Halten legen

Während eines Gesprächs möchten Sie den Anruf auf Halten legen und später auf demselben Telefon wieder aufnehmen.

So legen Sie ein Gespräch auf Halten:

-  Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Halten*.
» Die Verbindung wird gehalten ().

Den gehaltenen Anruf wieder aufnehmen:

-  Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Abrufen*.
» Sie können das Gespräch fortsetzen (.

4.8 Audiolautstärke einstellen

Zur Einstellung der Lautstärke des Lautsprechers oder Hörers bei bestehender Verbindung:

-   Audiolautstärke einstellen.

5 In Verbindung bleiben

5.1 Weiterleiten Ihrer Anrufe

Sie können Ihre Anrufe an verschiedene Ziele weiterleiten, z. B. an Ihre Voicemail, einen anderen Teilnehmer, Ihre Bürogeräte etc.

Weiterleiten Ihrer Anrufe an Ihre Voicemail

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü zur Konfiguration des Routing- und Überlaufprofils aufrufen.
- Die folgenden Tasten drücken: *Profil* > *Voicemail*.
» Ihre Anrufe werden an die Voicemail weitergeleitet.

Weiterleiten Ihrer Anrufe an eine andere Nummer

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü zur Konfiguration des Routing- und Überlaufprofils aufrufen.
- Die folgenden Tasten drücken: *Profil* > *Benutzer*.
-  Den Teilnehmer auswählen, an den Ihre Anrufe weitergeleitet werden sollen. Dazu die Nummer des betreffenden Teilnehmers wählen oder über die Funktion 'Suche nach Namen' eingeben.
» Ihre Anrufe werden an den ausgewählten Teilnehmer weitergeleitet.

Weiterleiten Ihrer Anrufe an ein Bürogerät

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü zur Konfiguration des Routing- und Überlaufprofils aufrufen.
- Die folgenden Tasten drücken: *Profil* > *Mein office-Gerät*.
-  Die Liste der Geräte anzeigen.
» Ihre Anrufe werden an das ausgewählte Bürogerät weitergeleitet

Weiterleiten Ihrer Anrufe an eine benutzerdefinierte Geräteliste

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü zur Konfiguration des Routing- und Überlaufprofils aufrufen.
- Die folgenden Tasten drücken: *Profil* > *Benutzerdefiniert*.
-  Ein Gerät, an das die Anrufe weitergeleitet werden sollen, durch Drücken der zugehörigen Taste oder durch Eingabe einer weiteren Gerätenummer auswählen.
» Ihre Anrufe werden an das ausgewählte Bürogerät weitergeleitet.

5.2 Überlauf an eine Nummer oder die Voicemail.

Ihr Telefon bietet Standardeinstellungen für Überlauf.

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü zur Konfiguration des Routing- und Überlaufprofils aufrufen.
- Die folgende Taste drücken: *Überlauf*.
- Nach Drücken der entsprechenden Taste eine der folgenden Optionen wählen:
 - *Kein Überlauf*
Wenn Sie diese Option auswählen, wird kein Überlauf aktiviert.
 - *Bei Keine Antwort an Voicemail*
Wenn Sie abwesend sind, werden Anrufer an die Voicemail weitergeleitet.
 - *Keine Antwort*
Wenn Sie abwesend sind, werden Anrufer an eine von Ihnen festgelegte Nummer weitergeleitet.
 - *Bei Besetzt/Keine Antwort an Voicemail*
Wenn Sie abwesend oder beschäftigt sind, werden Anrufer an die Voicemail weitergeleitet.
 - *Besetzt/Keine Antw.*
Wenn Sie abwesend oder beschäftigt sind, werden Anrufer an eine von Ihnen festgelegte Nummer weitergeleitet.

5.3 Abhören Ihrer Voicemail

Die Nachrichtentaste blinkt, wenn Sie eine neue Sprachnachricht empfangen haben oder entgangene Nachrichten vorhanden sind.

- Sie haben zwei Möglichkeiten:
 -  Die Messaging-Taste drücken.
Die der neuen Sprachnachricht zugeordnete Taste drücken.
Die Anweisungen des Voicemail-Servers befolgen.
 -  Mit den Navigationstasten links-rechts das Voicemail-Menü auswählen.
Die der Voicemail zugeordnete Taste drücken.
Die Anweisungen des Voicemail-Servers befolgen.
-  Anpassen Ihrer Voicemail.

6 Telefon programmieren

6.1 Einstellen des Ruftons

Auswählen der Melodie

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen.
- Die folgenden Tasten drücken: *Telefon* › *Rufton* › *Melodie*.
- Gewünschte Melodie auswählen (16 Melodien).
-  Drücken Sie auf die Taste 'OK', um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Einstellen der Lautstärke des Klingeltons

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen.
- Die folgenden Tasten drücken: *Telefon* › *Rufton* › *Lautstärke*.
-   Gewünschte Lautstärke auswählen (9 Stufen).
-  Drücken Sie auf die Taste 'OK', um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Konfigurieren des Ruftons

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen.
- Die folgenden Tasten drücken: *Telefon* › *Rufton* › *Klingelmodus*.
- Nach Drücken der entsprechenden Taste eine der folgenden Optionen wählen:
 - *Normaler Rufton*
Ein eingehender Anruf wird durch einen normalen Rufton angezeigt.
 - *Modus Stumm*
Ihr Telefon klingelt nicht mehr. Ein eingehender Anruf wird nur durch die blinkende LED und im Display angezeigt.
 - *Progressiver Ruft.*
Ein eingehender Anruf wird durch einen ansteigenden Klingelton angezeigt.
-  Drücken Sie auf die Taste 'OK', um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Konfigurieren des Diskretmodus (Piepton)

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen.
- Die folgenden Tasten drücken: *Telefon* › *Rufton* › *Piep*.
- Nach Drücken der entsprechenden Taste eine der folgenden Optionen wählen:
 - *1 Piepton vor Rufton*
Ein eingehender Anruf wird durch einen Piepton, gefolgt vom Rufton angezeigt.
 - *3 Pieptöne vor Rufton*
Ein eingehender Anruf wird durch drei Pieptöne, gefolgt vom Rufton angezeigt.
 - *Rufton ohne Piep*
Ein eingehender Anruf wird durch einen normalen Rufton angezeigt.
-  Drücken Sie auf die Taste 'OK', um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6.2 Stellt die Lautstärke des Klingeltons bei Eingang eines Anrufs ein

- Ihr Telefon klingelt.
-   Einstellen der Lautstärke des Klingeltons.
-  Drücken Sie auf die Taste 'OK', um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6.3 Sprache auswählen

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen.
- Die folgenden Tasten drücken: *Telefon* › *Sprache*.
- Auswählen der gewünschten Sprache.
-  Drücken Sie auf die Taste 'OK', um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6.4 Bildschirmkontrast einstellen (8038)

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen.
- Die folgenden Tasten drücken: *Telefon* › *Kontrast*.
-   Kontrast einstellen.

6.5 Telefonbildschirmschoner

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen.
- Die folgenden Tasten drücken: *Telefon* › *Schoner*.
- Den Bildschirmschoner aktivieren und die Verzögerungszeit definieren.

6.6 Abfrage der Rufnummer und des Namens

-  ›› Der Name und die Nummer Ihres Telefons werden angezeigt.

6.7 Unterdrücken Ihrer Rufnummer

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Rufnummer beim Anrufen zu unterdrücken.

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen.
- Die folgenden Tasten drücken: *Telefon* › *Anonym*.
- Die Option auswählen: *Anonym*
›› Ihre Identität wird unterdrückt, d. h. nicht angezeigt.

6.8 Neustarten Ihres Telefons

Möglicherweise werden Sie vom Administrator Ihres Systems aufgefordert, Ihr Telefon neu zu starten.

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen.
- Die folgende Taste drücken: *Neustart*.
» Ihr Telefon wird neu gestartet.

6.9 Aktualisieren der Konfiguration Ihres Telefons

Möglicherweise werden Sie vom Administrator Ihres Systems aufgefordert, die Konfiguration Ihres Telefons zu aktualisieren.

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen.
- Die folgende Taste drücken: *Konfig.-Update*.
» Der Prozess zur Aktualisierung der Konfiguration wird gestartet.

6.10 Installation eines Hörers mit kabelloser Bluetooth®-Technologie (Kopplung)

Funktion nur in Verbindung mit kompatibelem Bluetooth-Telefon verfügbar (8068 Bluetooth® Premium Deskphone). Andernfalls wird das zugehörige Menü nicht angezeigt oder das Menü ist deaktiviert.

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen.
- Die folgenden Tasten drücken: *Telefon* › *Bluetooth* › *Gerät hinzufügen*.
» Der Scanvorgang wird gestartet.
-  Bei ausgeschaltetem Hörer gleichzeitig die beiden Tasten des Bluetooth®-Hörers drücken (lang drücken).
» Ein Dreitonsignal ertönt und die LED blinkt abwechselnd grün und orange.
- Bluetooth®-Gerät wird gesucht. Warten Sie, bis der erkannte Gerätetyp und die Adresse angezeigt werden.
- Das zu installierende Gerät durch Drücken der entsprechenden Taste auswählen.
- Das Gerät durch Drücken der entsprechenden Taste hinzufügen: *Hinzufügen*.
» Der Dreifachton zeigt an, dass das Handset ordnungsgemäß installiert worden ist (die LED blinkt je nach Akkuladestatus grün oder orange).

Fehlermeldungen

| | | |
|---|---|--|
| Das Bluetooth®-Handset gibt 4 Pieptöne in Folge aus. | » | Ihr Gerät gehört zu einer älteren Generation als Ihr Bluetooth®-Handset. |
| Das Gerät zeigt in einer Fehlermeldung an, dass das Gerät und das Bluetooth®-Handset nicht kompatibel sind. | » | Ihr Bluetooth®-Handset gehört zu einer älteren Generation als Ihr Gerät. |

6.11 Installieren eines Bluetooth®-Geräts

Funktion nur in Verbindung mit kompatibelem Bluetooth-Telefon verfügbar (8068 Bluetooth® Premium Deskphone). Andernfalls wird das zugehörige Menü nicht angezeigt oder das Menü ist deaktiviert.

Vor Ausführung des entsprechenden Vorgangs muss das Bluetooth-Gerät im erkennbaren Modus sein. Siehe hierzu die Benutzerdokumentation Ihres Bluetooth-Geräts.

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen.
- Die folgenden Tasten drücken: *Telefon* > *Bluetooth* > *Gerät hinzufügen*.
»» Der Scanvorgang wird gestartet.
- Bluetooth®-Gerät wird gesucht. Warten Sie, bis der erkannte Gerätetyp und die Adresse angezeigt werden.
- Das zu installierende Gerät durch Drücken der entsprechenden Taste auswählen.
- Das Gerät durch Drücken der entsprechenden Taste hinzufügen: *Hinzufügen*.
- Gegebenenfalls den PIN-Code des Geräts eingeben.

6.12 Entfernen eines Bluetooth®-Geräts

Ein auf Ihrem Telefon installiertes Bluetooth®-Gerät 'z. B. ein Hörer' kann wie nachfolgend beschrieben deinstalliert werden.

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen.
- Die folgenden Tasten drücken: *Telefon* > *Bluetooth* > *Meine Geräte*.
»» Die gepaarten Geräte werden angezeigt.
- Das Gerät, das entfernt werden soll, durch Drücken der entsprechenden Taste auswählen.
-  Die Taste für 'Entfernen' drücken.
- »» Bestätigungsmeldung nach Entfernung des Geräts.


6.13 Prüfen Ihrer gepaarten Bluetooth®-Geräte

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen.
- Die folgenden Tasten drücken: *Telefon* > *Bluetooth* > *Meine Geräte*.
»» Die gepaarten Geräte werden angezeigt.

6.14 Prüfen Ihrer Bluetooth®-Parameter

-  Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen.
- Die folgenden Tasten drücken: *Telefon* > *Bluetooth* > *BT-Parameter*.
»» Die Bluetooth®-Parameter werden angezeigt.

7 Chef/Sekretär

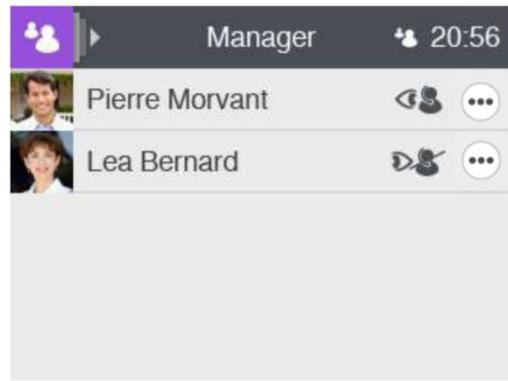

7.1 Chef/Sekretär

Die Manager/Assistent-Anwendung bietet spezielle Zusatzfunktionen, wenn der Manager für die Verwendung mit einem Assistententelefon konfiguriert ist.

| | |
|--|---|
|  | Wenn die Manager/Assistent-Funktion aktiviert ist, erscheint in der Titelzeile ein entsprechendes Symbol. |
|--|---|

- 
 Mit der Navigationstaste rechts die Manager/Assistent-Anwendung öffnen.

Durch langes bzw. kurzes Drücken der Taste rechts können Sie die Manager/Assistent-Funktion aktivieren/deaktivieren oder Ihren Chef/Sekretär anrufen. Welche Aktion durch langes und kurzes Drücken ausgelöst wird, ist in den Einstellungen definiert. Bei Bedarf können Sie sich mit dem Administrator in Verbindung setzen.

Sekretär/in-Apparat

- 
 - 
 Ihren Chef anrufen.
 Wenn Sie bereits mit einem Teilnehmer kommunizieren, wird er in die Warteschlange eingefügt.
 - 
 Manager-/Assistent-Filtern aktivieren und Supervision anrufen.

Chef-Apparat,

- 
 - 
 Ihren/Ihre Sekretär/in anrufen.
 Wenn Sie bereits mit einem Teilnehmer kommunizieren, wird er in die Warteschlange eingefügt.
 - 
 Manager-/Assistent-Filtern aktivieren und Supervision anrufen.

Einen überwachten, eingehenden Anruf heranholen




-  Zum Heranholen des Anrufs die entsprechende Taste drücken.



Bei Eingang eines ankommenden Anrufs beginnt das Manager/Assistent-Symbol zu blinken. Die entsprechende Taste drücken, um die Manager/Assistent-Anwendung zu öffnen. Wenn aktuell nicht die Manager/Assistent-Seite angezeigt wird, erscheinen die Anrufinformationen in der Titelzeile.

7.2 Filtermodus zwischen Manager- und Assistententelefon auswählen und aktivieren

Über den Filtermodus können Assistent und Manager festlegen, wie eingehende Anrufe an den Manager weitergeleitet und gemeldet werden sollen.

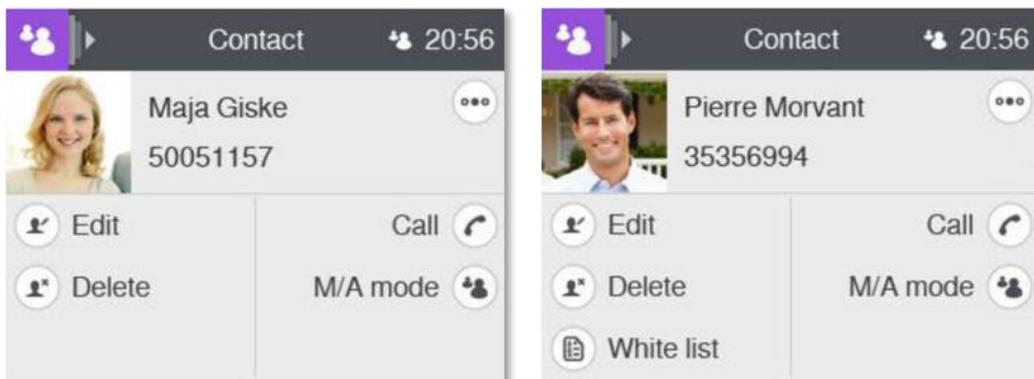

- Drücken Sie auf der Manager/Assistent-Seite die Taste links, um die Karte 'Manager' oder 'Assistent' zu öffnen.



- Drücken Sie auf die Taste 'Modus'.
- Zu aktivierenden Filtermodus auswählen:

-  *Assistent annehmen*
-  *Man. mithör./Ass. annehm.*
-  *Man. annehm./Ass. mithör.*
-  *Off*
-  *Backup-Assistent*



Assistent annehmen

Wenn ein Anrufer den Apparat des Managers anruft, wird der Anruf direkt an den Apparat des Assistenten weitergeleitet, sofern es sich nicht um einen privaten Anruf ('Weiße Liste') handelt. Die 'Weiße Liste' enthält die Anrufer, die bei aktiver Anrufdelegierung nicht an den Apparat des Assistenten weitergeleitet werden sollen.

In diesem Filtermodus wird der eingehende Anruf an den Assistenten weitergeleitet und der Manager erhält keine Benachrichtigung. Der Manager kann den eingehenden Anruf nicht annehmen. Der Manager kann den Namen des Anrufers im Verlaufsvorschaubereich.



Man. mithör./Ass. annehm.

Wenn sich der Manager in einem Gespräch befindet, wird der Assistent über den Anruf informiert, sofern es sich nicht um einen privaten Anruf ('Weiße Liste') handelt. Die 'Weiße Liste' enthält die Anrufer, die bei aktiver Anrufdelegierung nicht an den Apparat des Assistenten weitergeleitet werden sollen.

Beim Manager eingehende Anrufe werden an den Assistenten weitergeleitet. Ein eingehender Anruf wird dem Manager über den Rufton signalisiert. Während der Ruftonphase hat der Manager die Möglichkeit, den Anruf selbst entgegenzunehmen. Der Assistent kann den Namen des Anrufers im Verlaufsvorschaubereich.



Man. annehm./Ass. mithör.

In diesem Filtermodus erhält der Assistent eine Benachrichtigung über den am Managertelefon eingehenden Anruf. Falls erforderlich, kann der Assistent den eingehenden Anruf annehmen, bevor der Manager ihn entgegennimmt.



Off

Das Merkmal Manager/Assistent ist deaktiviert. Es erfolgen keine Weiterleitungen und Benachrichtigungen zwischen den beiden Telefonen.



Backup-Assistent

Temporäre Vertretung für den Assistenten aktivieren/deaktivieren. Der Hauptassistent kann eine temporäre Vertretung definieren, um einen unterbrechungsfreien Service sicherzustellen, falls er selbst nicht verfügbar ist. Nachdem eine Vertretung ausgewählt wurde, wird deren Identität am Telefon des Managers angezeigt.



Deaktivieren des Backup-Assistenten.

8 Gewährleistung und Klauseln

8.1 Sicherheitshinweise

- Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch den für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen Verantwortlichen genehmigt worden sind, kann die Berechtigung zum Betrieb des Geräts erlöschen.
- Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und Defibrillator Implantaten beeinträchtigen. Halten Sie mindestens 4 cm Abstand zwischen Ihrem Herzschrittmacher oder Defibrillator Implantat und dem Hörer, der magnetische Elemente beinhaltet.
- Zur Vermeidung von Störungen müssen Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, das schnurlose Telefon immer in einem bestimmten Abstand (mindestens 15 cm) von diesem Gerät halten.
- Es wird empfohlen, die üblichen Abnahmeverfahren durchzuführen, bevor dieses Gerät in Bereichen eingesetzt wird, in denen die Gesundheit und Sicherheit der Menschen besonders gefährdet ist (Krankenhäuser...).
- Im Hörer befinden sich magnetische Teile, die scharfe Metallgegenstände anziehen können. Um Verletzungen zu vermeiden, ist vor der Verwendung stets sicherzustellen, dass keine Metallgegenstände am Hörer oder Mikrofon haften.
- Wenn der Akku nicht ordnungsgemäß ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr - unbedingt nur Akkus mit der Kennzeichnung 3GV28041AB (1,2 V 1500 mAh) verwenden (Nur Bluetooth®-Hörer).
- Akkuladung (Nur Bluetooth®-Hörer): Laden Sie den Akku vor der erstmaligen Benutzung etwa 6 Stunden auf.
- Telefonieren Sie nicht während eines Gewitters (ausgenommen Schnurlostelefone). Es besteht Stromschlaggefahr durch Blitzeinwirkung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr.
- Schließen Sie dieses Telefon nicht an einen ISDN-Anschluss oder an einen herkömmlichen Anschluss zum öffentlichen Telefonnetz an. Hierdurch kann das Telefon beschädigt werden.
- Lassen Sie das Telefon nicht mit Wasser in Kontakt kommen.
- Reinigen Sie das Telefon mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel (Trichlorethylen, Aceton usw.), da hierdurch die Kunststoffteile des Telefons beschädigt werden können. Verwenden Sie keine Reinigungssprays.
- Dieses Produkt ist vorgesehen zum Anschluss an eine Nebenstellenanlage über LAN (10/100/1000 BT) die Stromversorgung dieses Produkts erfolgt entweder über den Ethernet (LAN)-Port (mindestens Leistungsklasse 3 nach IEEE802.3af) oder über den Gleichstromeingang durch ein zertifiziertes, direkt oder per Kabel angeschlossenes Netzteil, das als 'Stromquelle mit begrenzter Leistung' (LPS = Limited Power Source) gemäß CSA/UL/IEC 60950-1 zugelassen und für 48 V Gleichstrom / mindestens 0,27 A ausgelegt ist.
- Verwenden Sie keine externe Stromversorgung, wenn eine PoE-Verbindung besteht.
- Die PoE-Geräte (Power over Ethernet), die Strom liefern oder empfangen, und die angeschlossenen Kabel müssen alle im Innenbereich (Indoor) installiert werden.
- Die RJ-45Buchse wird nicht für den Anschluss der Telefonleitung verwendet.
- Das Premium Deskphone 8068 verfügt außerdem über eine Bluetooth®-Funkschnittstelle für das Bluetooth®-Mobilteil oder andere Bluetooth®-Geräte - Frequenzbereich: 2402 - 2480 MHz, Strahlungsleistung: 1 mW.

8.2 Erklärungen zur Erfüllung behördlicher Bestimmungen

Kennzeichnung

Dieses Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen der Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU und der Richtlinie 2011/65/EG (ROHS).

Die Konformitätserklärung wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt von:

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France

ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com

USA und KANADA

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften und die Vorschrift RSS-210 von Industry Canada. Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten.

Belastung durch Funkfrequenzsignale.

Die Strahlungsabgabe dieses Geräts liegt unterhalb der von der FCC/IC und vom Rat der Europäischen Union festgelegten Grenzwerte. Da dieses Gerät nur eine ausgesprochen geringe Menge an Funkfrequenzenergie erzeugt, gilt der SAR-Grenzwert (spezifische Absorptionsrate) ohne Test als eingehalten.

Benutzeranleitungen

Benutzen Sie den Hörer nur in Bereichen mit einer Temperatur zwischen -5° C und +45° C. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. Dieses Gerät ist Hörergerätekompabil (HAC Hearing Aid Compatible).

Schutz vor akustischer Überlastung

Der maximale Schalldruckpegel des Mobilteils entspricht den Standards in Europa, den Vereinigten Staaten und Australien.

EU-Richtlinie 2003/10/EG zu Lärm am Arbeitsplatz

Ein drahtgebundenes Mobilteil steht ebenfalls zur Verfügung und kann anstelle des Bluetooth® Mobilteils verwendet werden.

Vertraulichkeit

Bei Verwendung des Bluetooth®-Hörers bzw. eines zusätzlichen Bluetooth®-Geräts ist die Vertraulichkeit der Kommunikation nicht in jedem Fall gewährleistet.

Entsorgung



Defekte Geräte müssen an einer Sammelstelle für Elektronikmüll abgegeben werden. Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für chemischen Abfall abgegeben werden.

Zugehörige Dokumentation

Die Benutzerdokumentation sowie diese Sicherheitshinweise und behördlichen Vorgaben stehen auf der folgenden Website in weiteren Sprachen zur Verfügung:

<http://www.al-enterprise.com?product=All&page=Directory>.

Die in diesem Dokument präsentierten Symbole und Beschriftungen sind vertraglich nicht bindend und können ohne vorherige Warnung geändert werden.

Änderungen der hier enthaltenen Informationen ohne Ankündigung vorbehalten. ALE International übernimmt keine Verantwortung für etwaige hierin enthaltene Fehler. Copyright© ALE International 2016.



- Schnurloser Bluetooth®-Hörer (8068 Bluetooth® Premium Deskphone).
- Kabelgebundenes Mobilteil.
- Blau, blinkend: eingehender Anruf.
- Blinkt orange: Alarm.

Funktionstasten

| | |
|---|---|
| Drücken Sie während eines Gesprächs auf diese Taste, wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gesprächspartner Sie hört. |  |
| Reduzieren der Lautstärke des Hörers, des Lautsprechers oder des Ruftons bei einem eingehenden Anruf. |  |
| Erhöhen der Lautstärke des Hörers, des Lautsprechers oder des Ruftons bei einem eingehenden Anruf. |  |
| Durch Drücken dieser Taste werden eingehende Anrufe im Freisprechmodus beantwortet (die Taste leuchtet blau). Bei einem laufenden Gespräch können Sie über diese Taste vom Freisprechmodus zum Headset- oder Telefonmodus umschalten. |  |
| Leitungstasten Mit diesen Tasten können Sie einen eingehenden Anruf annehmen oder von einem Anruf zu einem anderen wechseln. |  |
| Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen. |  |
| Abrufen allgemeiner Informationen zur Verwendung der Navigations- und bestimmter anderer Tasten. |  |
| Zeigt verschiedene Informationen zu dem Telefon, das Routingprofil und die Anzahl entgangener Anrufe und neuer Nachrichten an. Diese Taste blinkt, wenn Sie eine neue Sprachnachricht empfangen oder einen Anruf verpasst haben. |  |

Schnurloser Bluetooth®-Hörer (8068 Bluetooth® Premium Deskphone)

| | | |
|---|--|---|
|  | Abheben/Auflegen: Drücken Sie diese Taste, um ein Gespräch anzunehmen oder zu beenden. |  |
| | Lautstärke/Stummschaltung: <ul style="list-style-type: none"> Mehrmals kurz drücken, um die Hörerlautstärke zu ändern (3 Stufen). Lange drücken, um die Stummschaltung zu aktivieren oder zu deaktivieren. |  |

Startseite

Die Startseite umfasst eine Titelzeile, in der Informationen wie Datum und Uhrzeit angezeigt werden, und den Bereich für die Anzeige des Anrufprotokolls. Die Tasten links und rechts vom Anrufprotokoll ermöglichen das Anzeigen von Details zu den im Anrufprotokoll enthaltenen Kontakten bzw. das Zurückrufen eines Kontakts. Die hier abgebildeten Symbole und Beschriftungen stammen vom 8068 Premium Deskphone. Das 8038 Premium DeskPhone verfügt über ähnliche Symbole.

Navigation

| | |
|---|---|
|  | OK-Taste: Ermöglicht die Bestätigung der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration. Im Ruhezustand Für den Zugriff auf Funktionen zur Verwaltung des Anrufprotokolls wie 'Ein Protokoll löschen', 'Alle Protokolle löschen', 'Nur entgangene Anrufe anzeigen' oder 'Entgangene Anrufe bestätigen'. |
| | Navigation links-rechts: Für den Wechsel von Seite zu Seite und zur Anzeige von Informationen über aktuelle Anrufe (aktiver Anruf, gehaltener Anruf, eingehender Anruf). |
| | Navigationstaste rechts: Für den Zugriff auf Funktionen zur Konfiguration des Telefons und zur Verwaltung von Anrufen. |
| |   Routing-Profil  Voicemail  Einstellungen  Kontakte |
| | Navigation oben-unten: Wenn für die Anzeige von Informationen eine Seite nicht ausreicht, kann mit der Navigationstaste unten die nächste, mit der Navigationstaste oben die vorherige Seite aufgerufen werden. |
|  | Durch Drücken dieser Taste gehen Sie einen Schritt zurück. Verwenden Sie diese Taste, um zur Startseite zurückzukehren (langer Tastendruck). |

Verbindungssymbole

Symbole, die Informationen zu bestimmten Sonderkonfigurationen des Telefons oder dem Anrufstatus liefern, werden in einer Leiste am oberen Bildschirmrand angezeigt.

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | Symbol 'Eingehender Anruf': Dieses Symbol blinkt bei einem zweiten eingehenden Anruf. |  | Konferenz. |
|  | Symbol 'Aktiver Anruf'. |  | Das Gespräch wurde von Ihrem Gesprächspartner beendet. |
|  | Symbol 'Gehaltener Anruf': Dieses Symbol blinkt bei einem zweiten laufenden Gespräch. |  | Im Adressbuch des Unternehmens nach einem Kontakt suchen. |

Alphatastatur

Cursortasten (nach links, rechts, oben und unten). Mit diesen Tasten können Sie in den Bearbeitungsfeldern navigieren. Nach links und nach oben gelangen Sie durch gleichzeitiges Festhalten der Alt-Taste.

| | |
|--|---|
| Umschalttaste: Eingabe von Großbuchstaben. |  |
| Alt-Taste. Für den Zugriff auf Sonder- und Interpunktionszeichen. |  |
| Eingabetaste: Bestätigung von Textänderungen. |  |
| Rückschritttaste: Löschen eines Zeichen in einem Bearbeitungsfeld. |  |

Zusatzmodul

Telefonkapazitäten können mit Zusatzmodulen erweitert werden: Premium Smart Add-on, Premium Add-on 40.



Die hier abgebildeten Symbole und Beschriftungen stammen vom 8068 Premium Deskphone. Das 8038 Premium DeskPhone verfügt über ähnliche Symbole. Zugehörige Dokumentation - Die Benutzerdokumentation sowie diese Sicherheitshinweise und behördlichen Vorgaben stehen auf der folgenden Website in weiteren Sprachen zur Verfügung <http://www.al-enterprise.com>.

ALE International copyright © 2016.

Lokales Verzeichnis und Favoriten

- Mit der Navigationstaste rechts Ihr lokales Verzeichnis öffnen ().
- Das Menü durch Drücken der Taste 'OK' öffnen.
- Neuen Kontakt erstellen. Alle Kontakte in Ihrem lokalen Verzeichnis anzeigen. Den ausgewählten Kontakt löschen. Alle Kontakte im lokalen Verzeichnis löschen.

Nummernwahl

Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie die Taste 'Abheben/Auflegen' (des Bluetooth-Hörers), drücken Sie die Freisprech- oder eine Leitungstaste (/ /). Wählen der Nummer.
- Die Nummer direkt wählen und folgende Taste drücken: / ODER .

Namenwahl

- Die ersten Buchstaben des Nach- und/oder Vornamens (oder den vollständigen Namen) oder die Initialen des Nach- und/oder Vornamens eingeben.
- Die Taste mit dem Symbol 'Suchen' oder die OK-Taste drücken, um die Suche nach Namen zu starten.
- Anrufen.

Anruf aus Anrufprotokoll

Wenn Sie sich auf der Startseite befinden:

- Den Teilnehmer, der angerufen werden soll, (gegebenenfalls) mit den Navigationstasten oben und unten ermitteln.
- Im Anrufprotokoll die zugehörige Taste mit dem Rückruf-Symbol drücken (Bei einem angenommenen Anruf ist die Taste grau, bei einem nicht angenommenen Anruf rot.) /

Einen Anruf mithilfe des lokalen Verzeichnisses tätigen

- Mit der Navigationstaste rechts Ihr lokales Verzeichnis öffnen ().
- Einen Favoriten-Kontakt bei Bedarf schnell finden.
- Den Kontakt durch Drücken der zugehörigen Taste mit dem 'Anrufen'-Symbol anrufen.

Anruf annehmen

- Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste 'Annehmen' / / /

Abweisen oder Umleiten eines eingehenden Anrufs

- ODER Den Anruf abweisen (der eingehende Anruf wird beendet).
- Den Anruf an einen anderen Teilnehmer umleiten.
- Den Anruf an Ihre Voicemail umleiten.
- Den Anruf an den persönlichen Assistenten umleiten.

Wahlwiederholung

- Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW).

Ein Gespräch auf Halten legen

- Die Verbindung wird gehalten ().
- Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers. Sie können das Gespräch fortsetzen ().

MFV-Signale senden

- Die Funktion 'MFV-Senden' variiert je nach Konfiguration. Vergewissern Sie sich bei Ihrem Administrator, ob die Funktion aktiviert ist.
- DTMF-Code eingeben.

Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)

- Mikrophon deaktivieren Die Stummschaltungstaste blinkt.

Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen

- Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Rückfrage*.
- Ihren Gesprächspartner per Namenwahl oder durch Wählen einer Nummer anrufen.
- Die Taste mit dem Symbol 'Anrufen' drücken. Die erste Verbindung wird gehalten.

So beenden Sie den zweiten Anruf und nehmen den ersten Anruf wieder auf:

- Auflegen.
- Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Abrufen*. Sie sprechen Ihrem ersten Gesprächspartner.

Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs

- Die Taste mit dem Symbol 'Annehmen' drücken. Die erste Verbindung wird gehalten.
- Solange der Anruf angezeigt wird, haben Sie die Möglichkeit, ihn umzuleiten.

Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Die blinkende Leitungstaste drücken. Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Anrufer, während der erste auf Halten gelegt ist.
- Mit den Navigationstasten links-rechts das blinkende Symbol 'Gehaltener Anruf' auswählen ().
- Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Abrufen*.

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

- Während eines Gesprächs.
- Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Umleitung zu*.
- Den Empfänger der Weiterleitung anrufen, indem Sie seine Nummer direkt oder über die Funktion 'Suche nach Namen' wählen. Die Weiterleitung erfolgt, sobald der Anruf getätigt wird.

Konferenz

- Rufen Sie den ersten Kontakt an.
- Rufen Sie den zweiten Kontakt an.
- Die Taste mit dem entsprechenden Symbol drücken *Konferenz*. Sie befinden sich in einer Konferenz.

Weiterleiten Ihrer Anrufe an Ihre Voicemail

- Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü zur Konfiguration des Routing- und Überlaufprofils aufrufen ().
- Die folgenden Tasten drücken: *Routing-Profil* *Voicemail*. Ihre Anrufe werden an die Voicemail weitergeleitet.

Weiterleiten Ihrer Anrufe an eine andere Nummer

- Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü zur Konfiguration des Routing- und Überlaufprofils aufrufen ().
- Die folgenden Tasten drücken: *Routing-Profil* *Benutzer*.
- Den Teilnehmer auswählen, an den Ihre Anrufe weitergeleitet werden sollen. Dazu die Nummer des betreffenden Teilnehmers wählen oder über die Funktion 'Suche nach Namen' eingeben. Ihre Anrufe werden an den ausgewählten Teilnehmer weitergeleitet.

Weiterleiten Ihrer Anrufe an ein Bürogerät

- Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü zur Konfiguration des Routing- und Überlaufprofils aufrufen ().
- Die folgenden Tasten drücken: *Routing-Profil* *Mein office-Gerät*.
- Das Gerät, an das Ihre Anrufe weitergeleitet werden sollen, durch Drücken der entsprechenden Taste auswählen. Ihre Anrufe werden an das ausgewählte Bürogerät weitergeleitet.

Überlauf an eine Nummer oder die Voicemail

Ihr Telefon bietet Standardeinstellungen für Überlauf.

- Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü zur Konfiguration des Routing- und Überlaufprofils aufrufen ().
- Die folgenden Tasten drücken: *Überlauf* *Mein office-Gerät* *Überlauf*.

Weiterleiten Ihrer Anrufe an eine benutzerdefinierte Geräteliste

- Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü zur Konfiguration des Routing- und Überlaufprofils aufrufen ().
- Die folgenden Tasten drücken: *Profil* *Benutzerdefiniert*.
- Ein Gerät, an das die Anrufe weitergeleitet werden sollen, durch Drücken der zugehörigen Taste oder durch Eingabe einer weiteren Gerätenummer auswählen (). Ihre Anrufe werden an das ausgewählte Bürogerät weitergeleitet.

Informationen über das Telefon

- Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen ().
- Die folgenden Tasten drücken: *Telefon* *Benutzerinfo*. Der Name und die Nummer Ihres Telefons werden angezeigt.

Abfragen Ihrer Voice-Mailbox

- Die Messaging-Taste drücken.

Audiolautstärke einstellen

- Schnurloser Bluetooth®-Hörer.

Sprache auswählen

- Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen ().
- Die folgenden Tasten drücken: *Telefon* *Sprache*.
- Auswählen der gewünschten Sprache.

Einstellen des Ruftons

- Mit den Navigationstasten links-rechts das Menü mit den Einstellungen auswählen ().
- Die folgenden Tasten drücken: *Telefon* *Benutzerinfo*. Abweisen oder Umleiten eines eingehenden Anrufs.